




ソフトウェア クイックスタートガイド

ここでは、目的に合ったソフトウェアを見つけて使い始めていただくために、ソフトウェアの概要と簡単な操作方法を説明しています。詳しい操作方法については、各ソフトウェアのユーザーズガイドやヘルプをご覧ください。

説明中の画面は、改良のため予告なく変更されている場合や、実際の商品と多少異なる場合があります。

ソフトウェアのインストール方法

- 1 ドライブにソフトウェアディスクをセットします。
- 2 [Language Selection]ダイアログボックスで言語をクリックします。
- 3 [メニューセレクション]ダイアログボックスで[アプリケーションインストール]をクリックします。
- 4 インストールするソフトウェアをクリックします。

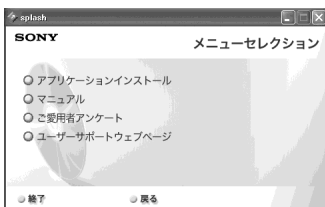


- 5 画面の指示に従って、インストールを行います。

インストールが終わったら・・・

CDやDVDを活用しよう！
(裏面へ)

手軽に
書き込み
してみよう！

いろいろ書き込み
してみよう！

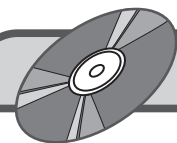

DLA

データをバケット単位で簡単にCD/DVDに書き込めるバケットライティングソフトウェアです。CD-RW、DVD-RW/+RWディスクをフロッピーやMOのように手軽に扱うことができます。

ご注意

- Windows XPのCD書き込み機能と同時に使用できません。
- DVD+R、DVD-R、CD-Rディスクへの書き込みには対応していません。

書き込みするには

ドライブを右クリックして表示されるメニューで、簡単に書き込みの設定を行うことができます。

- 1 [DLA使用]をチェックする。





- 2 ディスクをセットし、フォーマットする。

- 3 書き込むファイルをドライブのアイコンにドラッグ＆ドロップする。

- 4 DVD-RWディスクのときは、他のドライブで読み込めるよう互換化する。

DVD+RW、CD-RWディスクは、互換化を行わなくても対応のドライブで読み込むことができます。

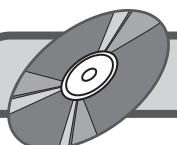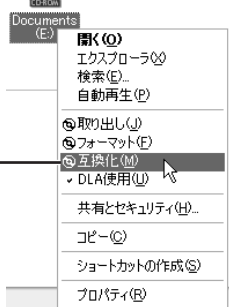

RecordNow!

CD-ROMや音楽CDなどのさまざまなデータ/オーディオディスクを作成したり、ディスクのバックアップを作成できるCD/DVD R/RW用ライティングソフトウェアです。

RecordNow! のおもな機能

- 以下のような基本操作で、お好みのディスクを簡単に作成できます。
 - 1 [オーディオ]、[データ]、[バックアップ]などのタブから目的に合ったものをクリックする。
 - 2 やりたいこと(プロジェクトと呼びます)を選ぶ。
 - 3 ファイルや曲を選ぶ。
 - 4 書き込みボタンをクリックする。
- 複数の音楽CDから音楽データを読み込み、自分だけのオリジナルCDを作成できます。
- 音楽CDやCD-ROM、コピープロテクトされていないDVDディスクを、同じ内容でブランクディスクにバックアップできます。
- ハードディスクにあるファイルをスキャンし、自動的に複数のCDやDVDディスクに分けてバックアップできます。
- ディスクの内容を「グローバルイメージ」としてハードディスク上に作成し、同じ内容のディスクを複数作成したり、ネットワーク経由でイメージデータをやり取りできます。

バックアップと著作権について

- ディスクにデータを書き込む前に、その行為が著作権法に違反していないかを確認してください。多くのソフトウェアは、その所有者に対してバックアップや保管のためのコピーが許可されています。詳細については、コピー元のソフトウェアの使用許諾書などでご確認ください。
- 一部のDVD-Videoなど、著作権保護されているディスクはバックアップできません。




ハードディスク内のファイルをバックアップするには

ファイルの種類を指定してハードディスクをスキャンし、CD/DVDディスクにバックアップできます。容量に応じてディスクを分けたり、手動でファイルを追加/削除したり、変更したファイルだけをバックアップすることもできます。


- 1 ドライブを選択し、書き込み用のディスクをセットする。



- 2 [バックアップ]タブをクリックし、[ファイルのアーカイブ]をクリックする。

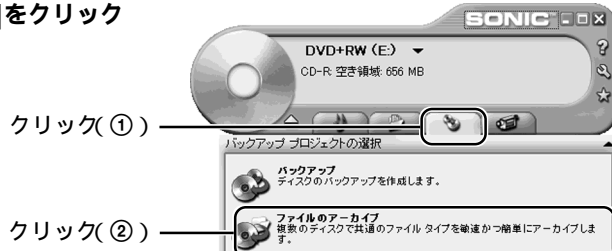

- 3 スキャンを実行し、バックアップするファイルを選択する。

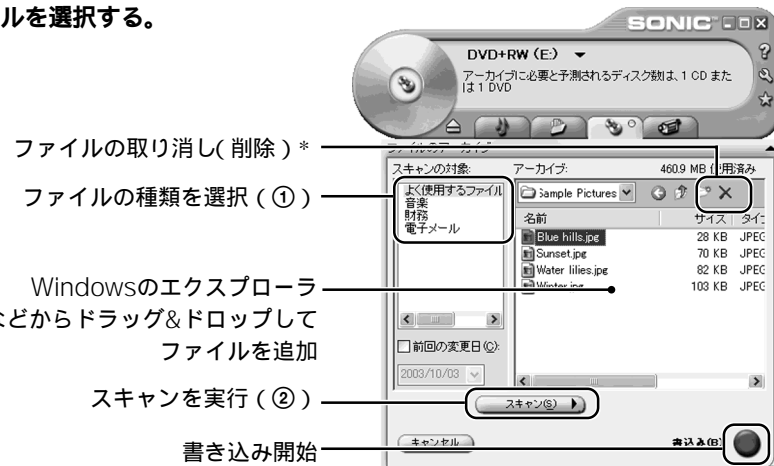

* ハードディスクにあるファイルは削除されません。

- 4 [書き込み]をクリックして書き込みを開始する。



ディスクをバックアップするには

音楽CDやCD-ROM、コピープロテクトされていないDVDを、同じ内容でブランクディスクにバックアップできます。

- 1 バックアップ元のディスクをセットする。

- 2 [バックアップ]タブをクリックする。

- 3 [バックアップ]をクリックする。

- 4 ドライブを選択する。
バックアップ元と書き込み先は同じドライブでもかまいません。



- 5 [バックアップ]をクリックし、表示される説明に従って書き込みを開始する。




音楽データから音楽CDを作るには

ハードディスクにあるWAVやMP3、WMAファイルから音楽CDを作成できます。また、WAVやMP3、WMAファイルをそのままディスクに書き込んで、パソコンやMP3ディスク対応プレーヤーなどで再生できるCDを作成することもできます。


- 1 ドライブを選択し、書き込み用のディスクをセットする。



- 2 [オーディオ]タブをクリックし、[カーオーディオや家庭用プレーヤーで再生可能なオーディオCD]をクリックする(音楽CDを作成するとき)。
WAVやMP3、WMAファイルのまま書き込むときは、[オーディオ]タブの[Jukebox CD]をクリックしてください。




- 3 [検索]メニューから[オーディオの検索]を選択してハードディスク内の音楽ファイル検索を行ったあと、曲を選択する。

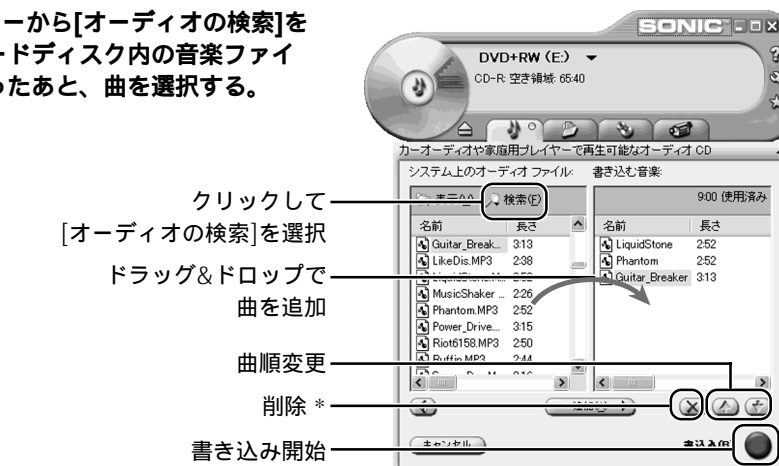

* ハードディスクにあるファイルは削除されません。

- 4 [書き込み]をクリックして書き込みを開始する。



オリジナルCDを作るには

複数のCDからお気に入りの曲を選択し、オリジナルCDを作成できます。

- 1 [オーディオ]タブをクリックする。



- 2 [カーオーディオや家庭用プレーヤーで再生可能なオーディオCD]をクリックする。



- 3 音楽CDをセットする。

- 4 [表示]メニューから音楽CDを入れたドライブを選択し、曲を選択する。
複数のCDから曲を選ぶ場合は、手順3、4をくり返します。



- 5 [書き込み]をクリックし、表示される説明に従って書き込みを開始する。



データディスクを作るには

パソコンのハードディスクおよび他のディスクに保存されているデータを、CD/DVDディスクにコピーできます。


- 1 ドライブを選択し、書き込み用のディスクをセットする。



- 2 [データ]タブをクリックし、[データディスク]をクリックする。




- 3 コピーするファイル/フォルダを選択する。

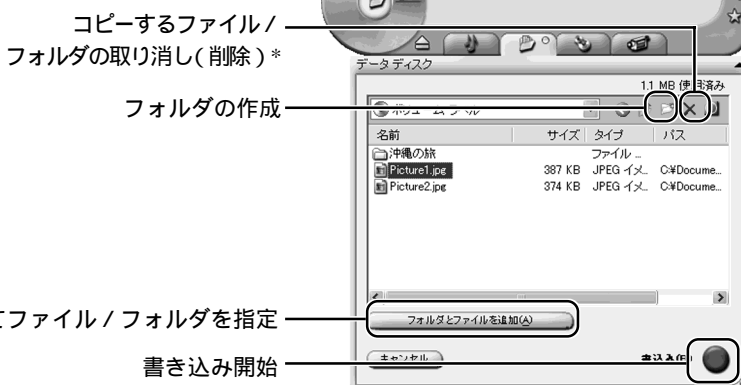

* ハードディスクにあるファイルは削除されません。

- 4 [書き込み]をクリックして書き込みを開始する。


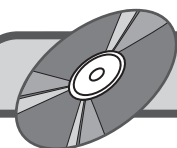


MyDVD



DVDビデオを作成できるオーサリングソフトです。メニュー画面の設定やスライドショーの追加などが簡単に行えるので、手軽にDVD-VideoやVideo CDを作成できます。また、映像素材を編集することもできます。

* DVD-VRディスクは、DLAがインストールされていないと読み込むことができません。



DVカメラの映像をCD/DVDに直接書き込むには

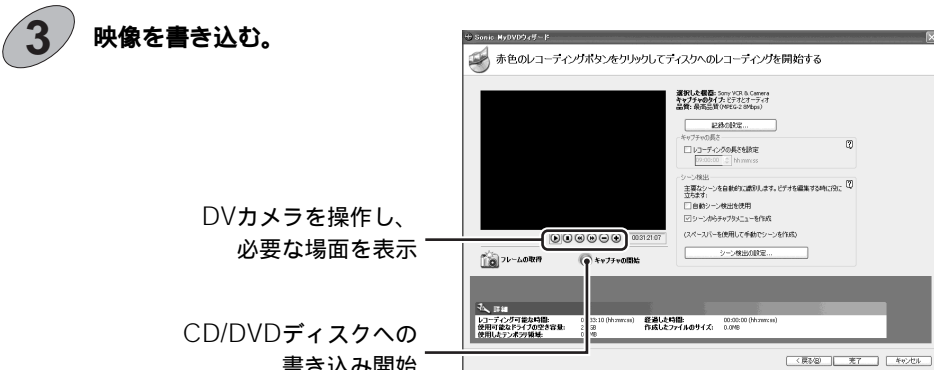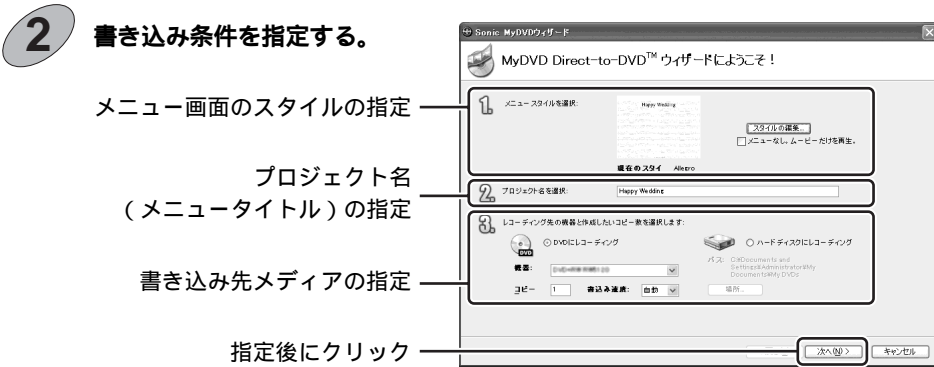

作成済みディスクの内容を再編集するには

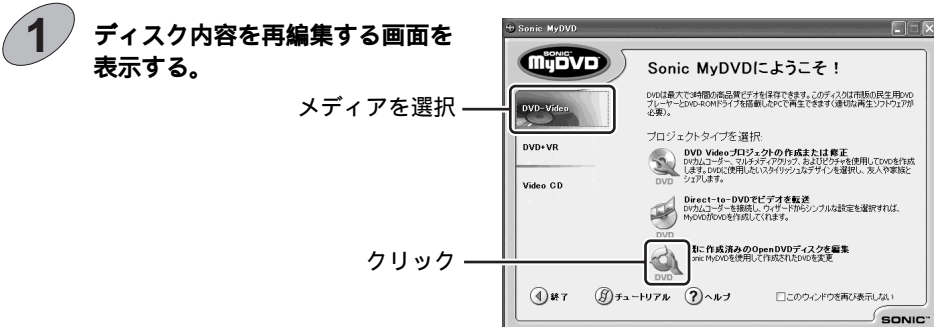



オリジナルビデオディスクを作成するには

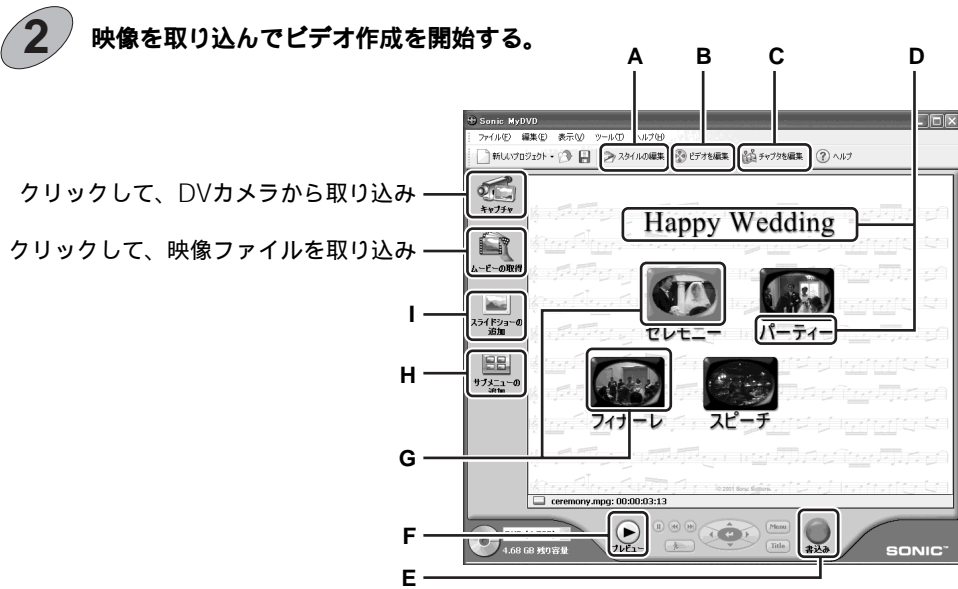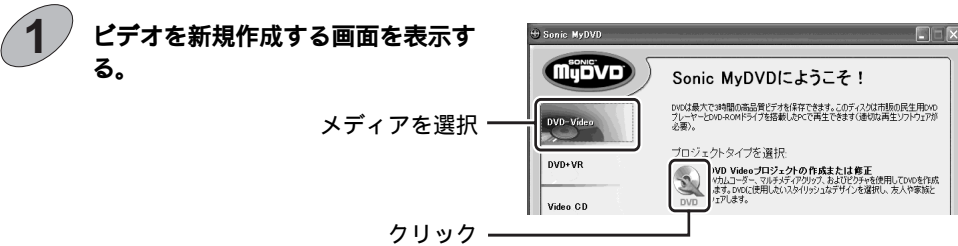






この画面のおもな機能

- A. スタイルの編集
メニュー画面のスタイルを変更します。
- B. ビデオを編集
素材のシーンを抽出したり編集できます。
- C. チャプタを編集
チャプタポイントを編集できます。
- D. タイトル
クリックして内容を修正できます。
- E. 書込み
ディスクへの書き込みを開始します (手順 ⑥)。
- F. プレビュー
ディスクに書き込まれる内容を確認できます (手順 ⑤)。
- G. 取り込まれた素材 (チャプターボタン)
ダブルクリックして、素材のシーンを抽出したり編集できます (手順 ③、④)。
- H. サブメニューの追加
サブメニューボタンを追加します。
- I. スライドショーの追加
メニューにスライドショーを追加できます。

+VR/VRディスクから映像を取り込むには

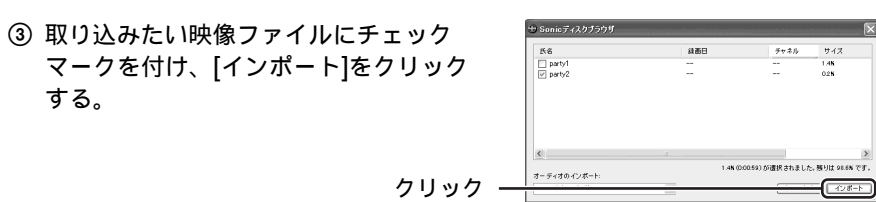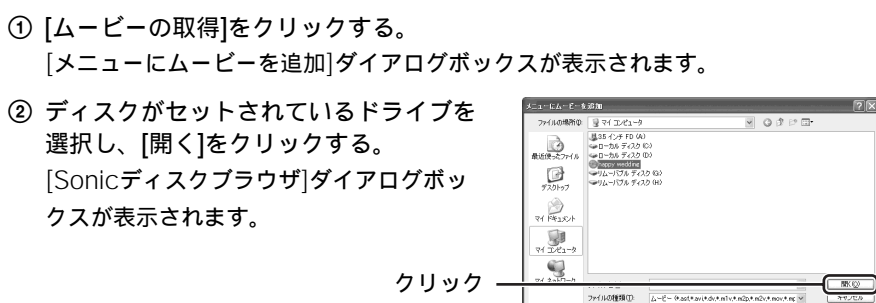

手順 ③ に進みます。

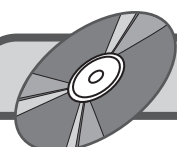


MUSICMATCH™ Jukebox

音楽CDの再生や作成を行ったり、Windows Mediaフォーマットなどのコンピューター用音楽ファイルを作成することができるデジタル音楽プレイヤー/エンコードソフトウェアです。なお、本バージョンではDVDディスクへの書き込みに対応していません。DVDディスクに音楽ファイルを書き込むときは、「RecordNow!」をお使いください。



CDを再生するには



インターネットラジオを聴くには

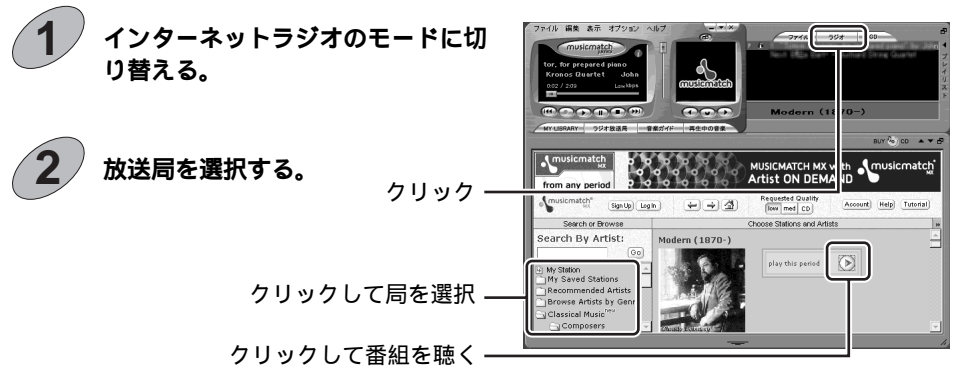

音楽CDから音楽ファイルを作るには

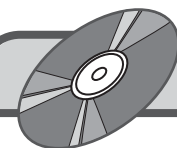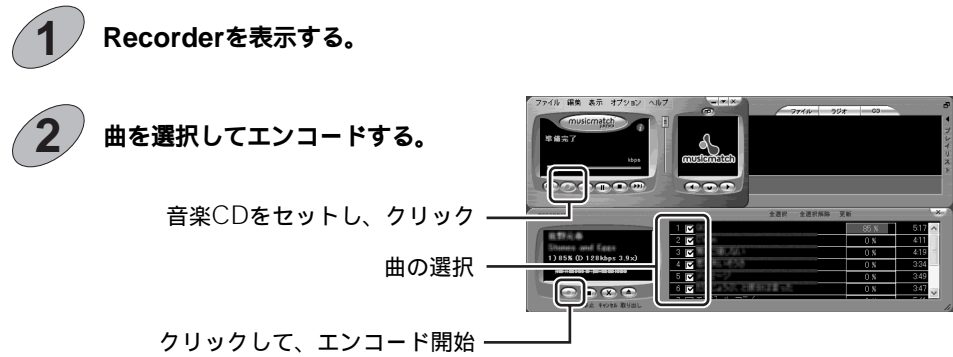

PowerDVD 5


DVD-Video、音楽CD、ビデオCDなど再生できるDVDビデオ再生ソフトウェアです。可変速再生、マルチアングル/マルチ言語/マルチ字幕などに対応しています。また、気に入ったシーンのスナップショットやA-B点間リピート、デジタルズームなど、多彩な機能を提供します。

ご注意

PowerDVD 5をインストールして初めて起動したとき、DVD-Videoのリージョンコード (再生地域の番号) を指定するダイアログが表示されます。リージョンコードは5回以上変更できませんのでご注意ください。詳しくは、PowerDVD 5のユーザーズガイドをご覧ください。

PowerDVD 5の操作パネルとおもな機能

アドバンス操作パネル シンプル操作パネル

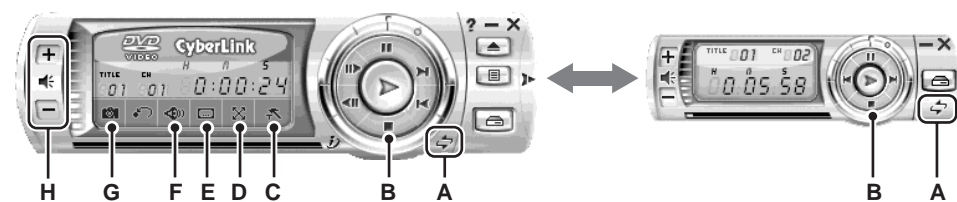


- A. シンプル/アドバンス操作パネル切り替え
- B. 再生操作
- C. 設定変更
- D. 画面サイズ切り替え
- E. 字幕切り替え
- F. 音声切り替え
- G. スナップショット
- H. ボリューム調整

操作パネルを変更するには

お好みで操作パネルの外観 (スキン) を変更することができます。[設定] (設定) をクリックし、[設定]ダイアログの[操作パネル]タブでデザインを選びます。標準で変更できるデザインは、以下のとおりです。



音楽ファイルを再生したりCDに書き込むには



テーマの変更について

[表示]メニューの[テーマの変更]で、MUSICMATCH Jukeboxの操作パネルの外観を変更できます。[表示]メニューの[テーマのダウンロード]を選択すると、インターネット上からいろいろなテーマをダウンロードできます。